



AUFBAUANLEITUNG SPIELSTÄNDER & DACHBOGEN

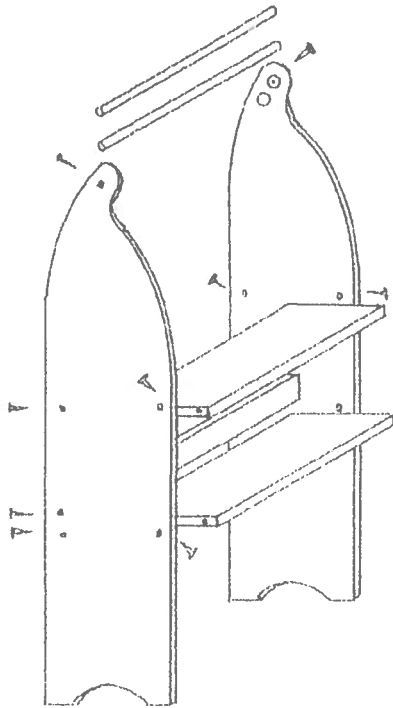

Drehen sie die längeren Schrauben für die Auflageböden und das Querbrett so in die Seitenteile, dass die Spitzen der Schrauben einige Millimeter aus dem Holz herauschauen.

Setzen sie nun die Rundstangen ein und schrauben das 25 cm Brett zuoberst, das 28 cm Brett und das Querbrett darunter vorsichtig fest. Mit den beiden kurzen Schrauben befestigen sie die Rundstangen.

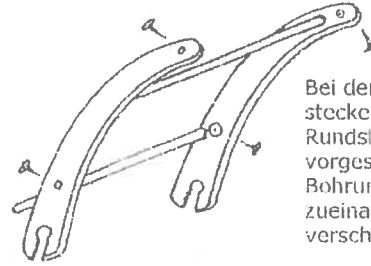

Bei den Dachbögen stecken sie die zwei Rundstangen in die vorgesehenen Bohrungen, richten sie zueinander aus und verschrauben diese.

Pflegeanleitung:

Alle unsere Spielzeuge werden mit Leinöl oder Wachsen behandelt.


Sollte es zu Verunreinigungen kommen so lassen sich diese mit einem feinen Schleifpapier entfernen.

Anschließend können sie das Teil mit Hartöl oder Bienenwachs nachbehandeln. Beachten sie dabei die Angaben des Farbenherstellers.

**BITTE BEACHTEN SIE:
DAS SPIELHAUS IST KEIN TURNGERÄT !**


www.schoellner-holzspielzeug.de

AUFBAUANLEITUNG SPIELSTÄNDER & DACHBOGEN

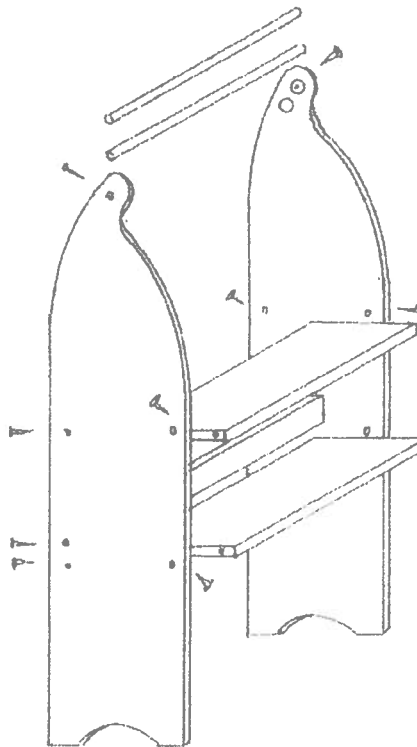

Drehen sie die längeren Schrauben für die Auflageböden und das Querbrett so in die Seitenteile, dass die Spitzen der Schrauben einige Millimeter aus dem Holz herauschauen.

Setzen sie nun die Rundstangen ein und schrauben das 25 cm Brett zuoberst, das 28 cm Brett und das Querbrett darunter vorsichtig fest. Mit den beiden kurzen Schrauben befestigen sie die Rundstangen.

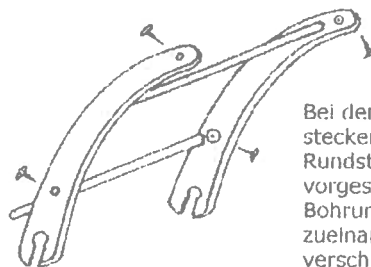

Bei den Dachbögen stecken sie die zwei Rundstangen in die vorgesehenen Bohrungen, richten sie zueinander aus und verschrauben diese.

Pflegeanleitung:

Alle unsere Spielzeuge werden mit Leinöl oder Wachsen behandelt.

Sollte es zu Verunreinigungen kommen so lassen sich diese mit einem feinen Schleifpapier entfernen.

Anschließend können sie das Teil mit Hartöl oder Bienenwachs nachbehandeln. Beachten sie dabei die Angaben des Farbenherstellers.

**BITTE BEACHTEN SIE:
DAS SPIELHAUS IST KEIN TURNGERÄT !**

www.schoellner-holzspielzeug.de