

Durchdachte Produkte von Anfang an!



Einzigartige Welten zum Erlernen, Erleben, Erkunden ...

Entdecken Sie einzigartige Produkte, die in Zusammenarbeit mit Experten aus der Praxis in Deutschland entwickelt und designt wurden und von Pädagogen in der täglichen Arbeit gern eingesetzt werden.

Bitte alle Informationen aufbewahren.

Please keep all the information.

Proszę zachować wszystkie informacje.



Obermaterial: 100 % Polyester
Shell: 100 % Polyester
Material wierzchni: 100 % Poliester

Denktraining

Lernwelt

Musikwelt

Zahlenwelt

Bewegungswelt

Therapie

Ernährungswelt

Sinneswelt

Sprachwelt

Wehrfritz

Wehrfritz GmbH
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach · GERMANY

www.wehrfritz.com

Wandelement Blume

Art.-Nr.
109574

 Flower
wall element

 Element ścienny
Kwiat



Wehrfritz



Wandelement Blume

Die Sicherheitshinweise in diesem Heft sind grau hinterlegt.

Lesen Sie bitte aufmerksam die nachfolgenden Sicherheitshinweise durch und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.


Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie bitte auch diese Anleitung.

i So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

1. Lieferumfang

	Anzahl
(A) Stoffhülle	1
(B) Blütenblätter	5
(C) Metallbogen (120 cm, Ø 2,4 cm)	1
(D) Kletthaube	1
(E) Holzscheibe (2-teilig); inkl. 5 Schrauben	1
(F) Wandbefestigungsplatte (Maße: 15 x 15 cm); inkl. Madenschraube (2,5 cm); Inbusschlüssel	1
Beschlagbeutel – Inhalt: 4 Dübel (10 x 60 mm); 4 Schrauben (10 x 70 mm)	1

Gesamtgewicht:
ca. 3 kg

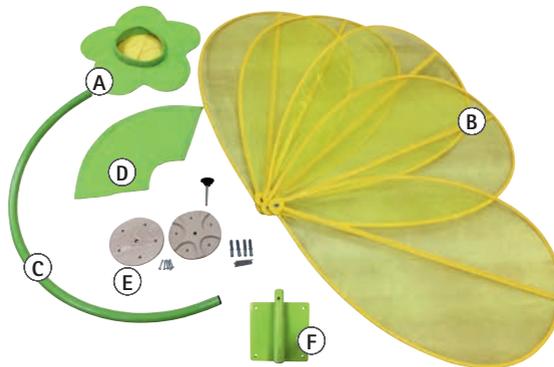

Der Aufbau des Wandelements sollte durch **zwei Personen** erfolgen. Die Mindestraumhöhe beträgt 2,15 m, der Platzbedarf für die Blüte ca. 2,00 m.

Folgende Werkzeuge werden zusätzlich zum Aufbau benötigt:

- Wasserwaage
- Bohrmaschine (mit 10er-Bohrer für Steinwände)
- Hammer
- Zollstock
- Schraubenzieher oder Akkuschrauber
- Bleistift

2. Die Montage


1. Entfernen Sie die Verpackung. Prüfen Sie den Artikel auf sichtbare Schäden und kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich im Montagebereich der Wandbefestigungen keine Strom-, Gas- und Wasserleitungen befinden.

Die Wand muss mindestens das Artikelgewicht tragen können.
Die Wandbefestigung darf nur in ausreichend festen Materialien wie z. B. Beton erfolgen.


Verwenden Sie nur die mitgelieferten Dübel bzw. Haltesysteme.
Ziehen Sie im Bedarfsfall unbedingt einen Fachmann zu Rate!

i Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen alle Befestigungspunkte.


3. Legen Sie die Holzscheibe (E) in die Stoffhülle (A) ein. Richten Sie diese so aus, dass die Aussparungen in die gleichen Richtungen zeigen wie die Einschübe für die Blütenblätter in der Stoffhülle (siehe Pfeile).

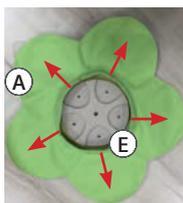


4. Fädeln Sie die Blütenblätter (B) durch die Stoffhülle (A) und legen Sie diese in die passenden Aussparungen der Holzscheibe (E). Legen Sie die zweite Holzscheibe (E) auf die erste. Stecken Sie die Schrauben durch die beiden Holzscheiben und die Blütenblätter und drehen Sie diese etwas fest. Richten Sie nun die Blütenblätter im gleichen Abstand zueinander aus. Ziehen Sie jetzt alle Schrauben fest, bis sich die Blütenblätter nicht mehr verschieben lassen.

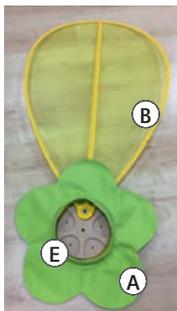

5. Öffnen Sie den auf der Unterseite der Stoffhuse (A) angeklebten Blütenstempel (1). Um die Holzscheibe (E) mit dem Metallbogen (C) zu verbinden, führen Sie die Schraube von unten durch die Holzscheibe (2) und drehen sie in den Metallbogen (C), bis sie fest im Gewinde sitzt. Der Metallbogen sollte dabei gerade gehalten werden (2 Personen) (3).

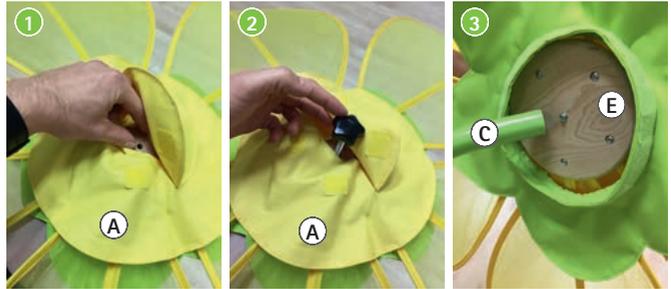


6. Kleben Sie den Blütenstempel wieder vollständig an die Stoffhuse (A) an, um die Schraube zu verdecken (4). Nehmen Sie die Kletthaube (D) und befestigen Sie diese am Blütenstempel über der Holzscheibe (E) (5) (6).

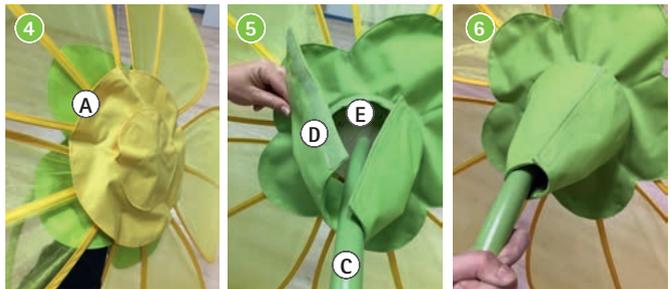

7. Montieren Sie den Artikel nur an einer Betonwand. Ziehen Sie bei einer anderen Wandbeschaffenheit im Bedarfsfall unbedingt einen Fachmann zu Rate.

Messen Sie 1,70 m vom Boden bis zur Unterkante der Wandbefestigungsplatte (F) ab. Halten Sie die Wandbefestigungsplatte an die Wand und richten Sie die Platte mit der Wasserwaage aus. Achten Sie auf die exakte horizontale Ausrichtung! Markieren Sie alle vier Bohrlöcher mit einem Bleistift. Entfernen Sie die Wandbefestigungsplatte und bohren Sie an den vier markierten Punkten Löcher in die Wand. Stecken Sie die Dübel aus dem Beschlagbeutel in die Löcher. Klopfen Sie diese (wenn nötig) mit einem Hammer in die Wand. Legen Sie die Wandbefestigungsplatte an und schrauben Sie diese mit den beigegefügt Schrauben fest.

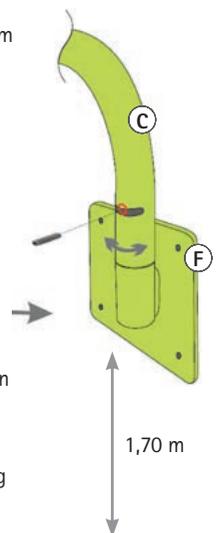

8. Stecken Sie den Metallbogen (C) bis zur Aussparung in die Wandbefestigungsplatte und drehen Sie die Madenschraube mit dem Inbusschlüssel fest.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Dieser Artikel ist nur für den Gebrauch im Innenbereich bestimmt!

Aufbau

- Der Auf- und Abbau des Wandelementes darf nur durch Erwachsene erfolgen.

Gefahr durch Feuer

- Halten Sie Feuer, Heißluftgebläse oder ähnliche Wärmequellen von diesem Artikel fern.

Wartung

- Kontrollieren Sie den Artikel regelmäßig auf schadhafte Stellen. Die Wandbefestigungen sollten regelmäßig kontrolliert und nachgezogen werden. Sind Beschädigungen sichtbar, ist der Artikel sofort dem Gebrauch zu entziehen.

Reinigung

- Blütenblätter mit einem feuchtem Tuch abwischen!

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Wenn Sie sich vom Artikel trennen möchten, entsorgen Sie ihn zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt Ihnen die kommunale Stelle. Heben Sie diese Gebrauchs- und Montageanweisung auf. Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie bitte auch diese Anleitung.

